


**Analogowy aparat telefoniczny
ogólnego przeznaczenia**

maxCom

MODEL KXT 701


INSTRUKCJA OBSŁUGI

1 OPIS APARATU

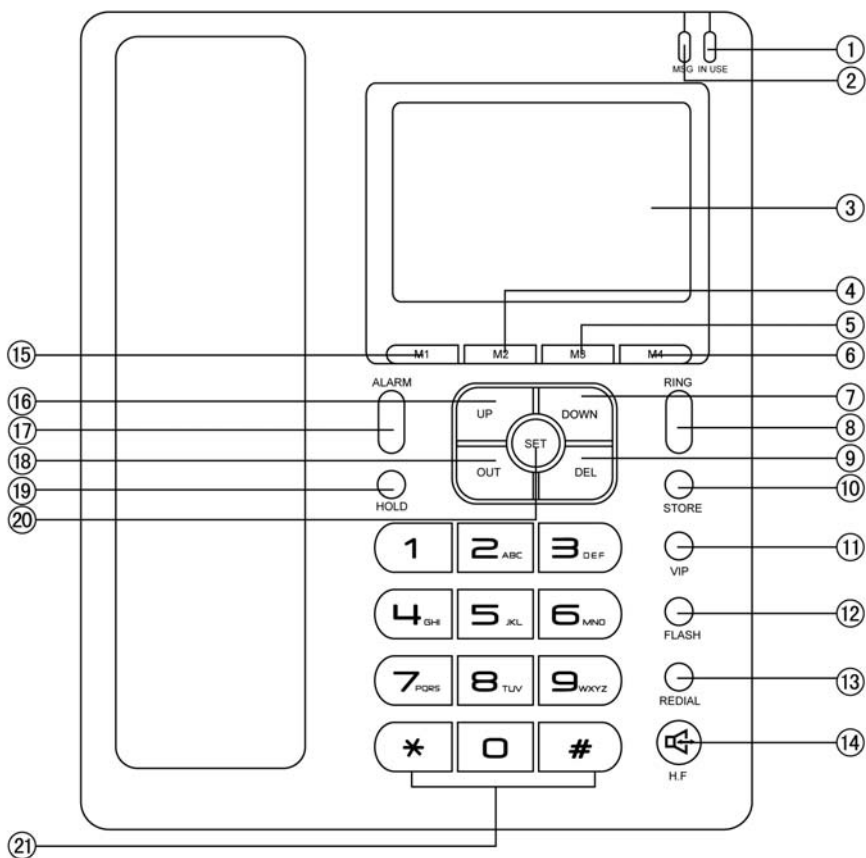

- | | | | |
|----------|---------|----------|-----------------|
| ① IN USE | ⑥ M4 | ⑪ VIP | ⑯ UP |
| ② MSG | ⑦ DOWN | ⑫ FLASH | ⑰ ALARM |
| ③ LCD | ⑧ RING | ⑬ REDIAL | ⑱ HOLD |
| ④ M2 | ⑨ DEL | ⑭ H.F. | ⑳ SET |
| ⑤ M3 | ⑩ STORE | ⑮ M1 | ㉑ NUMERICAL KEY |

1. [IN USE] Wskaźnik linia zajęta
2. [MSG] Wskaźnik nieodebrane połączenie
3. Wyświetlacz LCD
4. [M2] Klawisz szybkiego wybierania
5. [M3] Klawisz szybkiego wybierania
6. [M4] Klawisz szybkiego wybierania
7. [DOWN] Rozmowy przychodzące / Przewijanie do tyłu
8. [RING] Zmiana dzwonka
9. [DEL] Klawisz - **WRÓĆ/SKASUJ**
10. [STORE] Klawisz pamięci szybkiego wybierania
11. [VIP] Lista ważnych numerów
12. [FLASH] Regulacja kontrastu wyświetlacza / przerwa kalibrowana FLASH
13. [REDIAL] Powtórzenie ostatnio wybieranego numeru
14. [H.F] Tryb głośnomówiący
15. [M1] Klawisz szybkiego wybierania
16. [UP] Góra / Rozmowy przychodzące / Przewijanie do przodu
17. [ALARM] Ustawienie alarmu
18. [OUT] Połączenia wychodzące
19. [HOLD] zawieszenie połączenia z muzyką w tle
20. [SET] ustawienia: daty, numeru kierunkowego, kontrastu **WYBIERZ/ZATWIERDŹ**
21. Klawiatura numeryczna

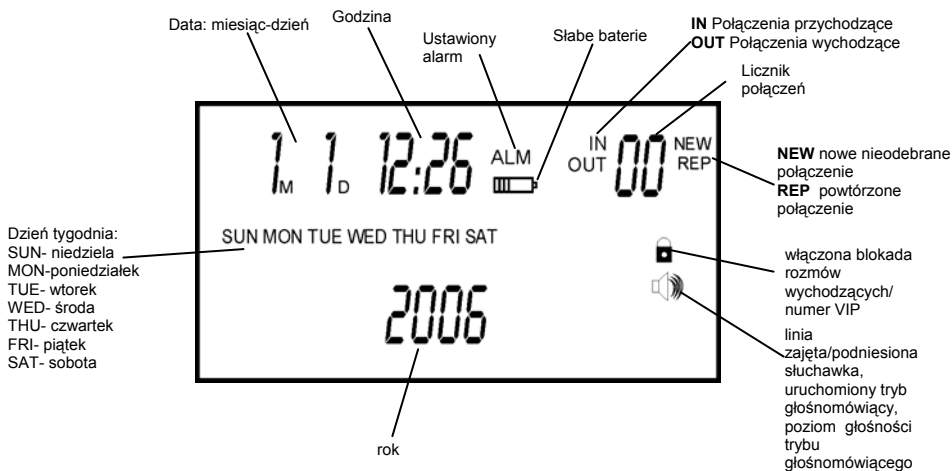

Rys. 2 Wyświetlacz LCD.

1.1 FUNKCJE APARATU

- Podświetlany na niebiesko wyświetlacz pokazujący datę i czas rozmowy
- Identyfikacja numeru dzwoniącego w systemie FSK i DTMF (CLIP)
- Pamięć 99 numerów przychodzących
- Pamięć 18 numerów wychodzących
- Funkcja nie przeszkadzać (VIP)
- cztery pamięci bezpośrednio M1,M2,M3,M4
- 16 rodzajów dzwonka
- HOLD z muzyką w tle
- Wybieranie przygotowawcze (Pre-dial)
- Redial, Flash
- Blokada połączeń wychodzących
- 16 poziomów regulacji kontrastu wyświetlacza
- 3 poziomy głośności trybu głośnomówiącego
- Układ antypracki
- 5 alarmów
- Tryb głośnomówiący
- Wybieranie tonowe/impulsowe
- Wskaźniki: linia zajęta i nieodebrane połączenie

2 URUCHOMIENIE APARATU

2.1 URUCHOMIENIE FUNKCJI IDENTYFIKACJI NUMERU / FUNKCJA CLIP/

Aby funkcja identyfikacji numeru / funkcja CLIP/ była aktywna należy skontaktować się ze swoim operatorem telekomunikacyjnym, który powinien w miarę posiadanych możliwości technicznych udostępnić tą funkcję w swojej centrali. Jeśli operator telekomunikacyjny nie udostępni identyfikacji numeru /funkcji CLIP/ funkcja ta będzie nieaktywna. W przypadku braku identyfikacji niektóre funkcje aparatu są niedostępne.

2.2 INSTALACJA

Otwórz przykrywkę baterii znajdującą się z dołu aparatu.

Włóż trzy baterie LR6 -1,5V typu AA (nie znajdują się w wyposażeniu telefonu) w wyznaczonym kierunku. Baterie potrzebne są do podtrzymania pamięci oraz prawidłowej pracy wyświetlacza.

Zamknij przykrywkę baterii.

Koniec kabla skrętnego łączącego słuchawkę z bazą umieść w odpowiednim gnieździe znajdującym się z lewej strony bazy.

Umieścić koniec przewodu telefonicznego w gnieździe znajdującym się w dolnej części telefonu. Drugi koniec w gniazdku w ścianie. Oba końce zakończone są wtyczką typu RJ11 i do takiego podłączenia aparat jest przystosowany (rys.3).W przypadku posiadania innego gniazdka należy zaopatrzyć się w odpowiedni adapter.

Po zakończeniu instalacji włączy się wyświetlacz

UWAGA: Nie należy stosować różnego typu baterii

3 PODSTAWOWE DZIAŁANIE APARATU TELEFONICZNEGO

3.1 WYKONYWANIE I ODBIERANIE POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH.

Aparat umożliwia prowadzenie rozmowy w dwóch trybach:

- 1) z podniesioną słuchawką,
- 2) głośnomówiącym - po naciśnięciu przycisku **[H.F]**

Wybieranie numeru telefonicznego może odbywać się następująco:

- a) podnieś słuchawkę i wybierz numer telefonu
- b) najpierw wybierz numer (w razie potrzeby wymazania błędnie wpisanej cyfry użyj klawisza **[DEL]** , a następnie naciśnij przycisk **[H.F]** lub podnieś słuchawkę (wybieranie przygotowawcze – funkcja Pre-Dial)
Wyświetlacz po ok. 8 sekundach zacznie wskazywać orientacyjny czas rozmowy. Po zakończeniu rozmowy odłóż słuchawkę na „widełki” lub naciśnij przycisk **[H.F]**, wybrany numer zostanie zapisany w rejestrze rozmów wychodzących.
- c) naciśnij przycisk **[H.F]**, a następnie wybierz numer.

Aby odebrać połączenie

Gdy usłyszysz sygnał dzwonienia podnieś słuchawkę lub naciśnij klawisz **[H.F]** i prowadź rozmowę.

3.2 PRZERWA KALIBROWANA „FLASH”.

Funkcja „FLASH” jest najczęściej wykorzystywana przez abonentów centralek wewnętrznych, głównie do przekazywania rozmów telefonicznych. Ponadto abonenci nowoczesnych central, używając tej funkcji, mogą mieć dostęp do szeregu specjalnych funkcji oferowanych przez operatorów sieci. Szczegółowych informacji na ten temat udzielają Biura Obsługi Klienta tych operatorów. Jeśli jesteś użytkownikiem centrali wewnętrznej, możesz przekazać rozmowę pod inny numer wewnętrzny w sposób następujący:

- a) naciśnij przycisk **[FLASH]**
wybierz numer pod który chcesz przekazać rozmowę;
- c) odłóż słuchawkę na aparat (możesz poczekać na połączenie i dopiero potem odłożyć słuchawkę).

Aparat ma ustawioną fabrycznie przerwę kalibrowaną 100ms, bez możliwości zmiany.

4 USTAWIENIA APARATU.

4.1 USTAWIENIE TRYBU WYBIERANIA PULSE/TONE

Aparat fabrycznie ustawiony jest w tryb wybierania tonowego, w którym pracuje obecnie zdecydowana większość central, który umożliwia korzystanie z dodatkowych usług oferowanych przez operatorów.

Aby zmienić tryb wybierania Pulse lub Tone to:

Przy odłożonej słuchawce na „widelki”, naciśnij i przytrzymaj klawisz **★**, wyświetlacz LCD pokaże P- dla wybierania pulsowego, T-dla wybierania tonowego. Naciśnij przycisk **[SET]** aby potwierdzić.

4.2 WYBÓR DZWONKA I REGULACJA GŁOŚNOŚCI

Aparat posiada 16 rodzajów dzwonka, 8 poziomów głośności oraz możliwość wyłączenia dzwonka.

Możesz zmienić ustawienie rodzaj dzwonka naciskając przycisk **[RING]** przy odłożonej słuchawce na „widelki”. Na wyświetlaczu pokaże się napis „**rin9 0X dbY**” (gdzie x=rodzaj dzwonka, y= poziom głośności). Naciskając ponownie przycisk **[RING]** ustaw żądany dźwięk dzwonka. Aby ustawić głośność dzwonka użyj klawiszy **[UP/DOWN] (db1-db8)** 1 najniższy poziom głośności, 8 najwyższy. Aby wyłączyć dzwonek naciśnij klawisz **[RING]** do momentu aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat „**rin9 OFF**”, zatwierdź klawiszem **[SET]**.

4.3 USTAWIENIE DATY I GODZINY

Przy odłożonej słuchawce na „widelki”, naciśnij przycisk **[SET]**, na wyświetlaczu LCD będzie migał bieżący rok:

- Ustawienie roku - naciskając przycisk **[UP]** lub **[DOWN]**, ustaw bieżący rok; naciśnij przycisk **[SET]** aby potwierdzić i wejść w następne ustawienie.
- Ustawienie miesiąca - naciskając przycisk **[UP]** lub **[DOWN/-]**, ustaw bieżący miesiąc; naciśnij przycisk **[SET]** aby potwierdzić i wejść w następne ustawienie
- Ustawienie dnia - naciskając przycisk **[UP]** lub **[DOWN]**, ustaw bieżący dzień miesiąca; naciśnij przycisk **[SET]** aby potwierdzić i wejść w następne ustawienie
- Ustawienie godziny - naciskając przycisk **[UP]** lub **[DOWN]**, ustaw pierwszą cyfrę bieżącej godziny; zatwierdź przyciskiem **[SET]**, analogicznie ustaw drugą pozycję cyfry i zatwierdź przyciskiem **[SET]**
- Ustawienie minut - naciskając przycisk **[UP]** lub **[DOWN]**, ustaw minuty i zatwierdź przyciskiem **[SET]**

Wskazówka: W przypadku gdy jest uruchomiona funkcja identyfikacji numeru w systemie FSK i telefon odbierze sygnał identyfikacji numeru osoby dzwoniącej i automatycznie ustawi się czas i data zgodnie z danymi przesłanymi z centrali miejskiej (oprócz roku).

Możesz zablokować automatyczne nastawienie zegara przez centralę.

Przy odłożonej słuchawce na widelki naciśnij i przytrzymaj ok 3 s klawisz **[ALARM]**, na wyświetlaczu pojawi się napis **DATE off-** automatyczne ustawienie daty i godziny wyłączone, aby włączyć automatyczne ustawienie daty ponownie naciśnij i przytrzymaj klawisz **[ALARM]**, na wyświetlaczu pojawi się napis **DATE on.**

4.4 USTAWIENIE NUMERU KIERUNKOWEGO (W NIEKTÓRYCH KRAJACH KONIECZNE DO POPRAWNEJ PRACY IDENTYFIKACJI NUMERÓW).

W Polsce ta funkcja nie jest już przydatna. Jednakże w niektórych krajach należy zaprogramować lokalny numer kierunkowy miasta, aby telefon rozróżniał przychodzące rozmowy lokalne od zamiejscowych. Wówczas telefon przy przychodzącym wywołaniu lokalnym nie wyświetli numeru kierunkowego, natomiast przy wywołaniu zamiejscowym wyświetli numer wraz z numerem międzymiastowym. Aby zaprogramować lokalny numer kierunkowy postępuj zgodnie z opisem:

- Przy odłożonej słuchawce na widełki, naciśnij przycisk **[SET]** 6 razy, aż na wyświetlaczu LCD pokaże komunikat „CODE - - - -” i zaczyna migać pierwsza pozycja kodu miasta („-”) od lewej strony (lub pokaże lokalny numer kierunkowy jeśli został ustawiony wcześniej)
- naciskaj klawisz **[UP]** lub **[DOWN]**„, aby ustawić pierwszą cyfrę (0-9), potem naciśnij przycisk **[SET]** aby ją zatwierdzić i przejść do następnej pozycji
- druga pozycja kodu miga na wyświetlaczu - naciskaj przycisk **[UP]** lub **[DOWN]**„, aby ustawić drugą cyfrę (0-9), potem naciśnij **[SET]** aby potwierdzić i przejść do następnej pozycji
- Postępuj podobnie, aby ustawić następne cyfry lokalnego numeru kierunkowego. Możesz ustawić numer składający się maksymalnie z 5 cyfr.

Naciśnij przycisk **[DEL]**, jeśli chcesz opuścić ustawienia

4.5 USTAWIENIE KONTRASTU WYŚWIETLACZA

Aparat posiada 15 poziomów regulacji kontrastu wyświetlacza.

Aby ustawić kontrast, przy odłożonej słuchawce na widełki naciśnij przycisk **[SET]** 11 razy

- Na wyświetlaczu ukaże się ustawiony aktualnie poziom np. „LCD 7”
- Naciskając przycisk **[UP]** lub **[DOWN]**, ustaw odpowiedni poziom kontrastu wyświetlacza
- Naciśnij przycisk **[SET]** aby zachować ustawienie

Możesz również ustawić kontrast naciskając przycisk **[FLASH]**, przy odłożonej słuchawce na „widełki”.

Uwaga. Dla prawidłowego działania wyświetlacza należy zainstalować w aparacie trzy baterie LR6 AA.

5 „CALLER ID” - IDENTYFIKACJA NUMERU PRZYCHODZĄCEGO

Funkcja identyfikacji numeru osoby dzwoniącej, w skrócie CLIP lub Caller ID, jest specjalną usługą dostarczaną przez operatora sieci telefonicznej i wymaga uzgodnienia z operatorem. W celu uruchomienia identyfikacji numeru prosimy skontaktować się z swoim operatorem. Jeżeli uruchomiona jest usługa a telefon dzwoni na wyświetlaczu ukaże się numer telefonu osoby do nas dzwoniącej. Jeśli telefon nie został odebrany, wówczas numer i godzina wywołania zostanie zapamiętana. Istnieje możliwość późniejszego sprawdzenia kto i kiedy do nas dzwonił. Jeśli wywołanie z danego numeru było wielokrotne, przy numerze pojawi się napis „REP”, natomiast przy wszystkich nowych wywołaniach, które miały miejsce od czasu ostatniego sprawdzenia ukaże się napis „NEW” oraz kontrolka MSG u góry aparatu będzie migać. Jeżeli zostaną wyświetlone następujące symbole oznacza to: „-P-” ze jest to rozmowa prywatna (numer zastrzeżony)


„--O--” że jest to wywołanie poza zasięgiem działania usługi

„--E--” że przesłany sygnał jest błędny

Aparat ten może przechowywać informacje do 99 numerów rozmów przychodzących

5.1 SPRAWDZANIE REJESTRU WYWOŁAŃ PRZYCHODZĄCYCH

Aby przejrzeć listę numerów przychodzących, naciskaj przycisk **[UP]** lub **[DOWN]**. Przy wyświetlonym numerze pojawi się informacja o połączeniu, chcąc usunąć z listy aktualnie wyświetlany numer naciśnij przycisk **[DEL]**. Jeśli chcesz usunąć całą listę naciśnij przycisk **[DEL]** i przytrzymaj przez 3 sekund.

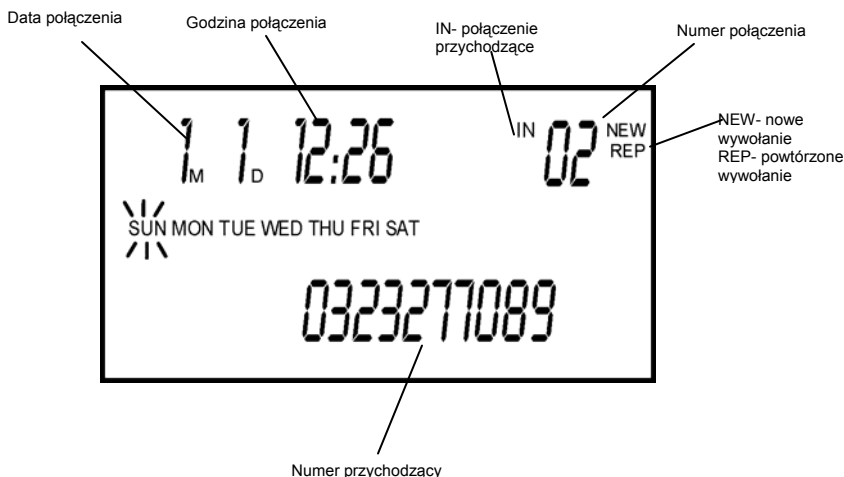

Rys.3 Opis wyświetlacza podczas przeglądania numerów przychodzących

5.2 ODDZWANIANIE NA NUMERY PRZYCHODZĄCE

Jeżeli potrzebujesz oddzwonić na numer z listy rozmów przychodzących to przy odłożonej słuchawce za pomocą klawiszy **[UP]** lub **[DOWN]**, wybierz numer z listy rozmów przychodzących i naciśnij klawisz **[H.F]** lub podnieś słuchawkę, a telefon automatycznie wybierze ten numer.

5.3 NUMERY VIP


Za pomocą klawiszy **[UP]** lub **[DOWN]** możesz przeglądać numery przychodzące. Jeżeli wyświetlany numer jest dla ciebie ważny możesz zablokować go przed usunięciem naciskając klawisz VIP. Obok tego numeru zostanie wyświetlony symbol blokady co świadczy o zablokowaniu go przed bezpośrednim usunięciem. W celu odblokowania numeru VIP należy ponownie nacisnąć klawisz VIP. W telefonie tym można ustawić 90 numerów VIP.

UWAGA: Numerami VIP mogą być tylko numery z listy rozmów przychodzących

6 PRZEGLĄDANIE REJESTRU ROZMÓW WYCHODZĄCYCH

Naciskając wielokrotnie przycisk **[OUT]**, możesz przeglądać ostatnio przez siebie wybrane numery. Przy wyświetlanym numerze w górnej części wyświetlacza pojawi się przybliżony czas, przez jaki była prowadzona rozmowa. Dzięki temu możesz kontrolować czas rozmów wychodzących. Aparat ten pamięta informacje o 18 numerach wychodzących. Aby usunąć wpis naciśnij klawisz **[DEL]**.

Aby wybrać numer z rejestru rozmów wychodzących naciśnij wielokrotnie klawisz **[OUT]**. Jeżeli na wyświetlaczu ukaże się numer który chcesz wybrać naciśnij klawisz **[H.F]** lub podnieś słuchawkę, a telefon automatycznie wybierze ten numer.

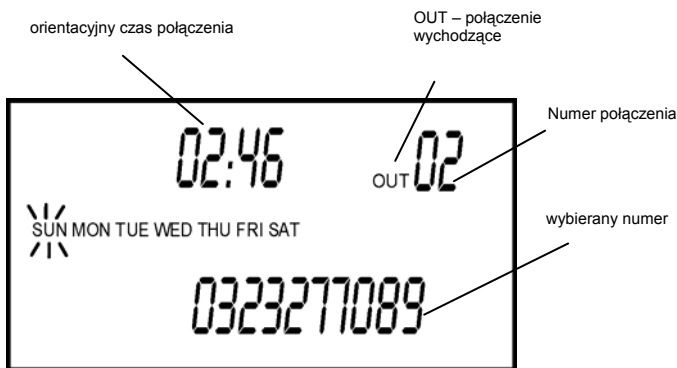

Rys.4 Opis wyświetlacza podczas przeglądania numerów wychodzących

7 DODATKOWE FUNKCJE APARATU

7.1 PRZYCISKI WYBIERANIA BEZPOŚREDNIEGO

7.1.1 Programowanie przycisków

Przy odłożonej słuchawce na widełki wybierz numer z klawiatury który chcesz zapisać lub wybierz go z połączeń przychodzących lub wychodzących.

Gdy wybrany numer będzie się wyświetlał na ekranie, kliknij przycisk **[STORE]**, a następnie jeden z przycisków szybkiego wybierania: **[M1]**, **[M2]**, **[M3]** lub **[M4]**.

Aby ustawić resztę przycisków powtórz wszystkie kroki od początku.

7.1.2 Wybieranie zaprogramowanego numeru

Aby wybrać zaprogramowany numer to podnieś słuchawkę lub kliknij przycisk **[H.F]**, następnie kliknij jeden z przycisków pamięci szybkiego wybierania: **[M1]**, **[M2]**, **[M3]** lub **[M4]**.

Zaprogramowany numer zostanie wybrany automatycznie.

Wskazówka: Aby usunąć zaprogramowany numer trzeba ponownie go zaprogramować

7.2 PREFIKS CENTRALI PABX

Telefon posiada możliwość wpisania numeru dostępu do połączeń zewnętrznych w przypadku korzystania z centrali PABX (np 0). Funkcję tą można wykorzystać tylko w przypadku oddzwania na numery przychodzące gdy aparat pracuje na centrali wewnętrznej.

Wprowadzanie prefiksu do pamięci

Przy odłożonej słuchawce na widełki, naciśnij i przytrzymaj ok.3 s klawisz **[DEL]**. Na wyświetlaczu pojawi się napis **SET Pcode-**, za pomocą klawiszy **[UP]** lub **[DOWN]**, wybierz numer prefiksu

Naciśnij klawisz **[SET]**, Aby potwierdzić

Po ustawieniu prefiksu PABX oddzwaniając na numery przychodzące telefon automatycznie wybierze ten numer poprzedzając go ustawionym prefiksem.

7.3 USTAWIENIE UKŁADU ANTYPIRACKIEGO

Aparat został wyposażony w układ antypiracki, który uniemożliwia podłączenie się do linii zewnętrznej obcego użytkownika – pirata. Po wykryciu takiego użytkownika telefon blokuje linię zewnętrzną uniemożliwiając intruzowi możliwość połączenia z jakimkolwiek numerem.

Jeśli chcesz załączyć tą funkcję to:

Przy odłożonej słuchawce na widełki, naciśnij i przytrzymaj ok.3 s klawisz **[#]**, Na wyświetlaczu pojawi się napis **SPI on-** funkcja włączona, aby wyłączyć funkcję naciśnij i przytrzymaj ok.3 s klawisz **[#]**, na wyświetlaczu pojawi się napis **SPI off-** funkcja wyłączona.

Przy włączeniu tej funkcji niemożliwe jest wykonywanie połączenia z innego telefonu podłączonego do tej samej linii telefonicznej. Prawidłowe działanie tej funkcji jest uzależnione od parametrów linii telefonicznej.

7.4 USTAWIENIE ALARMU/BUDZIKA

Aparat posiada możliwość ustawienia 5 alarmów które się załączają o wskazanej porze. Jeśli chcesz ustawić alarm to:

- przy odłożonej słuchawce na „widełki”, naciśnij przycisk **[ALARM]** następnie:

- naciskając ponownie klawisz **[ALARM]** wybierz numer alarmu (1 do 5), który chcesz ustawić

-za pomocą klawiszy **[UP]** lub **[DOWN]**, załącz lub wyłącz alarm przy załączonym alarmie na wyświetlaczu ukaze się symbol **(ALM)**, zatwierdź przyciskiem **[SET]** (jeśli alarm został załączony to na wyświetlaczu ukarze się symbol **ALM**)

-za pomocą klawiszy **[UP]** lub **[DOWN]**, ustaw godzinę alarmu zatwierdzając ją przyciskiem **[SET]**, analogicznie ustaw minuty alarmu zatwierdzając je przyciskiem **[SET]**.

-Naciśnij przycisk „DEL” jeśli chcesz opuścić ustawienia

Uwaga:

Wybierając alarm 1, 2, 3 budzik będzie włączał się codziennie o określonej porze.

Alarm 4, 5 ustawia się jednorazowo.

7.5 FUNKCJA HOLD

Podczas rozmowy naciskając klawisz **[HOLD]** zacznie grać muzyka w telefonie u odbiorcy, wtedy po odłożeniu słuchawki na telefon odbiorca dalej pozostanie na linii. Rozmowa zostaje „zawieszona”. Aby powrócić do rozmowy możesz:

- podnieść słuchawkę; muzyka zostanie wyłączona i możliwa będzie dalsza rozmowa przez słuchawkę
- nacisnąć jeszcze raz klawisz **[HOLD]**, muzyka zostanie wyłączona i możliwa będzie rozmowa za pomocą funkcji głośno mówiącego
- Nacisnąć klawisz **[HF]**, muzyka zostanie wyłączona i możliwa będzie rozmowa za pomocą funkcji trybu głośno mówiącego

Wskazówka: Funkcji tej można również używać nie odkładając słuchawki na telefon.

7.6 REDIAL - POWTARZANIE OSTATNIEGO POŁĄCZENIA

Aby wybrać ponownie ostatnio wybrany numer to:

- Podnieść słuchawkę lub kliknij przycisk **[H.F.]**.
- Kliknij przycisk **[REDIAL]**, a ostatnie połączenie zostanie powtórzone.

7.7 PRZYCISK [DEL]

Naciskając klawisz **[DEL]** możemy wyjść z trybu ustawień lub usunąć numery z listy połączeń przychodzących i wychodzących. Również za pomocą tego klawisza możemy usunąć błędnie wpisaną cyfrę przy wybieraniu przygotowawczym (pre-dial).

7.8 TRYB GŁOŚNO MÓWIĄCY - „HANDS FREE”

Chcąc wybrać numer lub przeprowadzić rozmowę przy odłożonej słuchawce na telefonie naciśnij przycisk **[H.F.]** (rys. 1) i po uzyskaniu połączenia skieruj głos w stronę mikrofonu znajdującego się w przedniej, dolnej części bazy. Możesz również podczas rozmowy przez słuchawkę nacisnąć przycisk **[H.F.]** i odłożyć słuchawkę poczym kontynuować rozmowę w trybie głośno mówiącym. Podczas rozmowy w trybie głośno mówiącym możesz regulować głośność za pomocą klawiszy **[UP] [DOWN]** Wskaźnik poziomu głośności zmienia się (rys.2.) Dla prawidłowego działania funkcji głośnego-mówienia należy zainstalować w aparacie trzy baterie LR-6 typu AA. 1.5 V Prowadzenie rozmowy z aparatu poprzez tryb głośno mówiący jest uzależnione od parametrów linii telefonicznej. Jeżeli jakość rozmowy nie jest zadowalająca należy kontynuować rozmowę poprzez słuchawkę. Właściwa odległość osoby prowadzącej rozmowę od mikrofonu aparatu wynosi maksymalnie 50cm. Mikrofon nie powinien być niczym zasłonięty celem zapewnienia dobrej słyszalności. W praktyce tryb ten służy tylko do wybrania numeru bez podnoszenia słuchawki.

7.9 FUNKCJA NIE PRZESZKADZAĆ (VIP), MONITORING

W telefonie można tak ustawić dzwonek, aby włączał się tylko w przypadku wprowadzenia przez osobę dzwoniącą specjalnego kodu. Po wprowadzeniu specjalnego kodu istnieje też możliwość monitorowania pomieszczenia. Funkcja ta działa prawidłowo tylko w przypadku aktywnej usługi identyfikacji numeru rozmówcy.

Aby korzystać z tej funkcji należy wyłączyć dźwięk dzwonka (patrz: Wybór dzwonka i regulacja głośności) oraz zaprogramować specjalny kod. Kod można udostępnić osobom, od których zawsze chcesz otrzymywać połączenie.

7.9.1 Wprowadzenie kodu

- Przy odłożonej słuchawce na widełki naciśnij i przytrzymaj klawisz **[RING]**, na wyświetlaczu pojawi się napis Pin --
 - Wprowadź czterocyfrowy numer używając klawiatury, użyj klawisza **[DEL]**, aby wykasować błędną cyfrę
 - Naciśnij klawisz **[SET]**, aby potwierdzić
- Jeśli ostatnią pozycją jest #, wówczas telefon ma możliwość monitorowania pomieszczenia

7.9.2 Wykonywanie połączenia VIP

Po wybraniu numeru, rozmówca usłyszy po trzech sygnałach dźwięk „di” (telefon w tym czasie nie wydaje sygnału dźwiękowego, ale w przypadku uruchomienia identyfikacji numeru wyświetla numer przychodzący)

Sygnał „di” informuje rozmówcę, że należy wprowadzić specjalny kod

Jeśli kod jest poprawny, wówczas telefon zacznie dzwonić. Aby odebrać połączenie należy podnieść słuchawkę lub nacisnąć klawisz **[H.F]**


Jeśli rozmówca wpisał błędnie kod musi wykonać połączenie ponownie.

7.10 BLOKADA POŁĄCZEŃ WYCHODZĄCYCH

Aparat posiada blokadę rozmów wychodzących poprzez przełącznik blokady znajdujący się w dolnej części bazy (rys 3) Za pomocą kluczyka użytkownik może ustawić zamek w różnych punktach:

- ustawienie klucza na kolor czerwony powoduje że wszystkie połączenia na zewnątrz mogą być wykonywane
- ustawienie klucza na kolor zielony powoduje że wybierane numery telefoniczne poprzedzone cyfrą „0” nie mogą zostać wybrane
- ustawienie klucza na kolor żółty powoduje że żadne połączenie nie może być zrealizowane (przy takim ustawieniu kluczyka możemy tylko odbierać połączenia).

7.11 DETEKTOR ROZŁADOWANYCH BATERII

Jeżeli baterie znajdujące się w aparacie zostaną rozładowane aparat poinformuje nas o tym wyświetlając na wyświetlaczu ikonę baterii 

8 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

- ? Brak dźwięku.
 - + Sprawdź czy słuchawka i kabel są włożone w odpowiednie gniazda.

 - ? Nie można wykonywać połączeń.
 - + Sprawdź czy ustawiony jest odpowiedni sposób wybierania numeru (Pulse/Tone) i czy nie jest włączone blokowanie połączeń

 - ? Zakłócenia.
 - + Sprawdź czy kable nie są przepalane lub zepsute, a wtyczki odpowiednio włożone do aparatu.

 - ? Wyświetlacz staje się ciemny i nieczytelny.
 - + Sprawdź ustawienia kontrastu wyświetlacza

 - ? Gdy ktoś do nas dzwoni, nie słychać dźwięku.
 - + Sprawdź czy w ustawieniach dźwięku nie jest włączona funkcja OFF.

 - ? Większość funkcji nie działa.
 - + Sprawdź czy baterie są wystarczająco mocne, jeśli tak-wyjmij je na 30 minut, aby zresetować ustawienia telefonu i załóż z powrotem.
-

Szanowni Państwo!

Firma nasza dołożyła wszelkich starań aby zakupiony przez Państwa produkt był najwyższej jakości, nowoczesny i niezawodny oraz by spełniał Państwa oczekiwania w zakresie jego użyteczności

Życzymy przyjemnego użytkowania



Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produkt po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko

naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.



**Aparat spełnia wymagania zasadnicze zawarte w postanowieniach UE:
Dyrektywa 1999/5/EC - R&TTE
Dyrektywa 89/336/EEC
Dyrektywa LVD 73/23/EEC**

MAXCOM Sp z o.o
43-100 Tychy, ul Budowlanych 35
POLAND
tel. 032 327 70 89
fax 032 327 78 60
serwis: 032 325 07 00
www.maxcom.pl
office@maxcom.pl